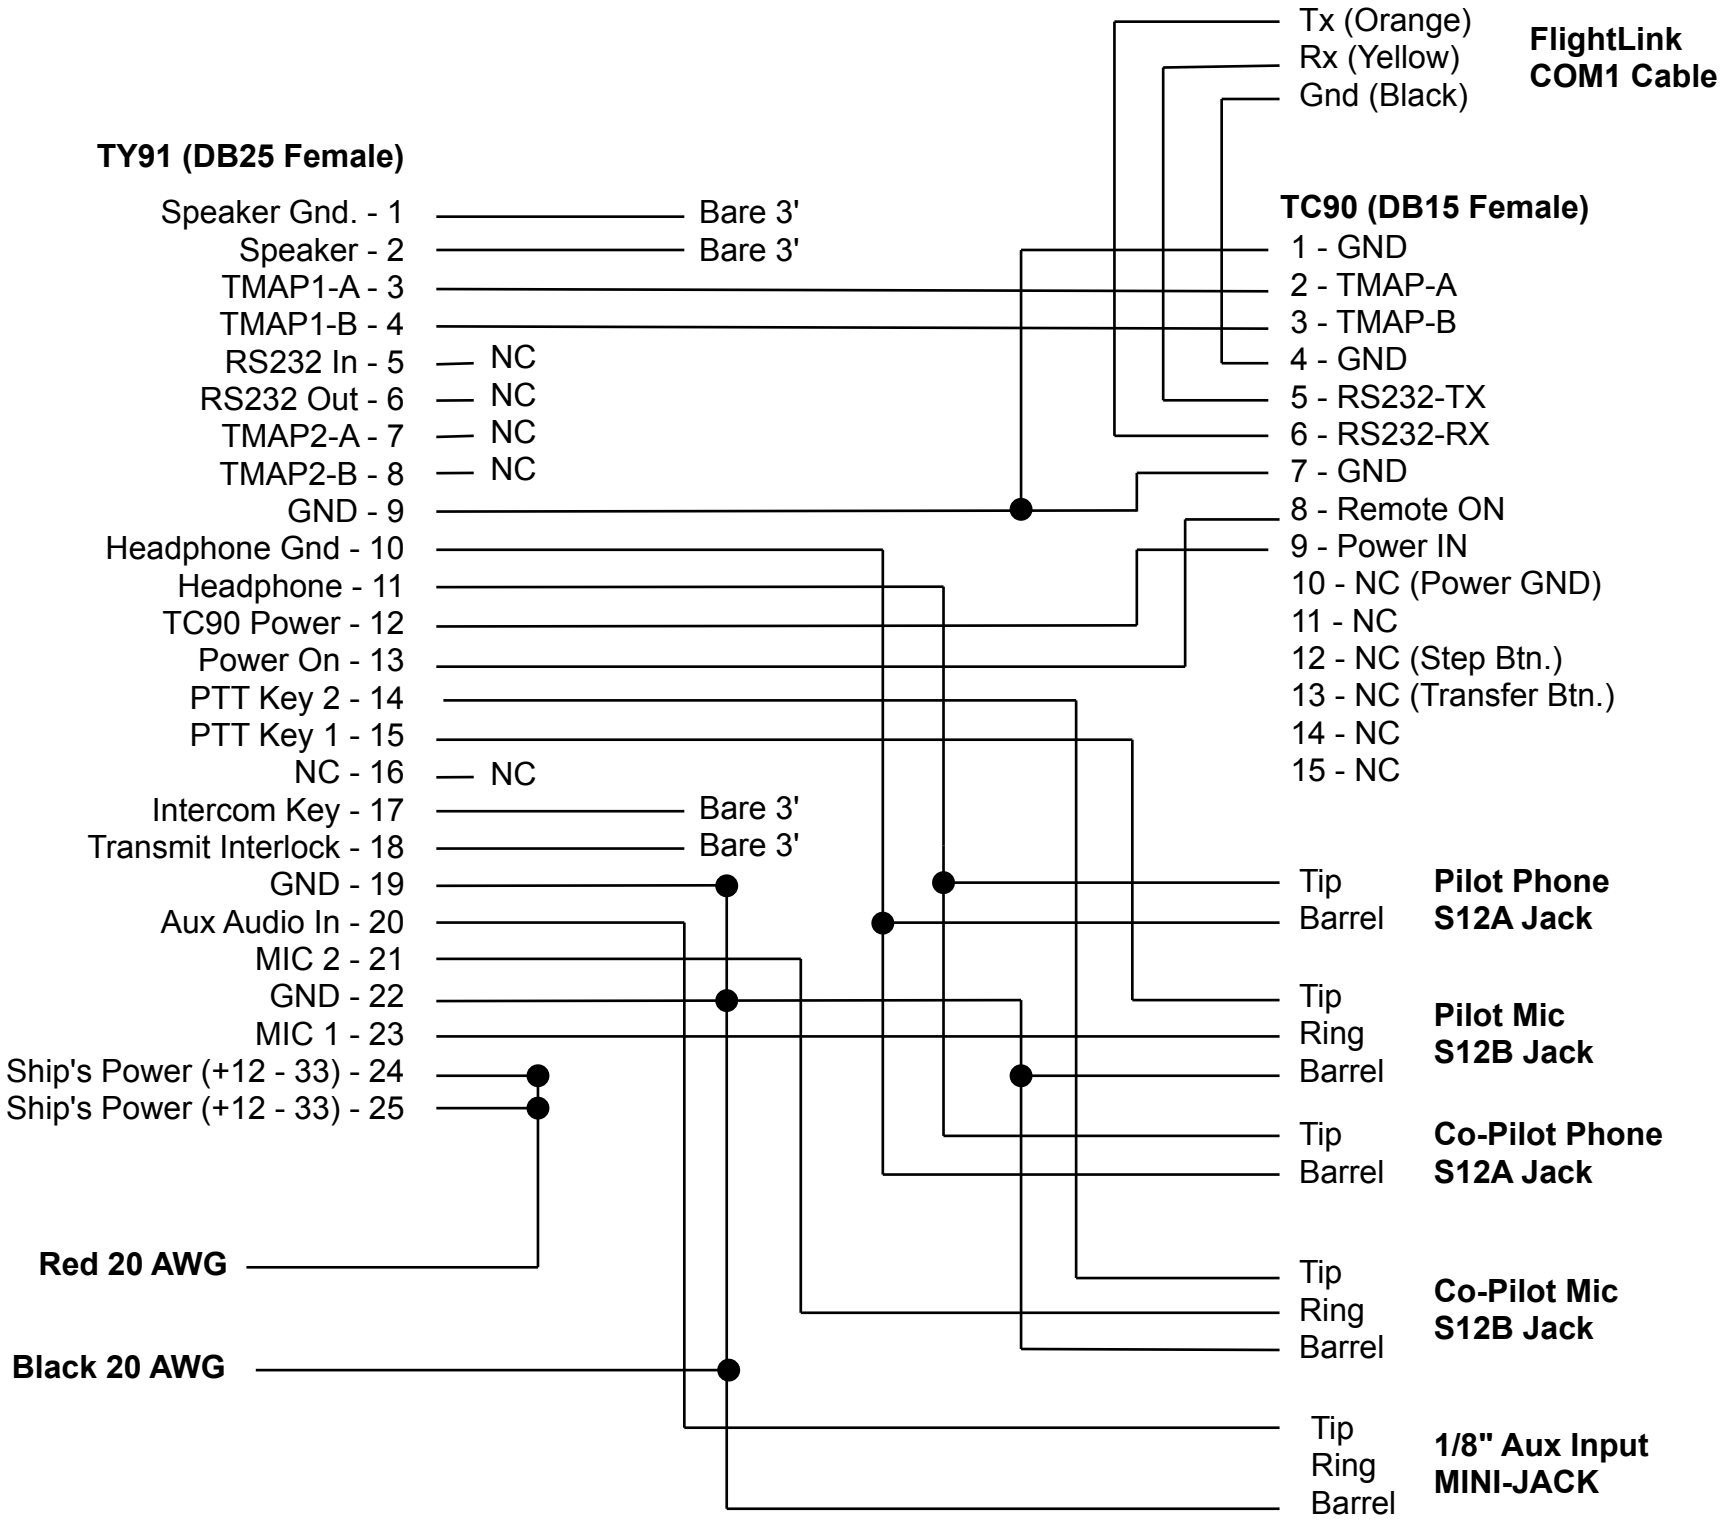
TY91 (DB25 Female)
Speaker Gnd. - 1
Speaker - 2
TMAP1-A - 3
TMAP1-B - 4
RS232 In - 5
RS232 Out - 6
TMAP2-A - 7
TMAP2-B - 8
GND - 9
Headphone Gnd - 10
Headphone - 11
TC90 Power - 12
Power On - 13
PTT Key 2 - 14
PTT Key 1 - 15
NC - 16
Intercom Key - 17
Transmit Interlock - 18
GND - 19
Aux Audio In - 20
MIC 2 - 21
GND - 22
MIC 1 - 23
Ship's Power (+12 - 33) - 24
Ship's Power (+12 - 33) - 25
Bare 3'
Bare 3'
NC
NC
NC
NC
NC
Bare 3'
Bare 3'
Red 20 AWG
Black 20 AWG
Tx (Orange)
Rx (Yellow)
Gnd (Black)
FlightLink
COM1 Cable
TC90 (DB15 Female)
1 - GND
2 - TMAP-A
3 - TMAP-B
4 - GND
5 - RS232-TX
6 - RS232-RX
7 - GND
8 - Remote ON
9 - Power IN
10 - NC (Power GND)
11 - NC
12 - NC (Step Btn.)
13 - NC (Transfer Btn.)
14 - NC
15 - NC
Tip
Barrel
Pilot Phone
S12A Jack
Tip
Ring
Barrel
Pilot Mic
S12B Jack
Tip
Barrel
Co-Pilot Phone
S12A Jack
Tip
Ring
Barrel
Co-Pilot Mic
S12B Jack
Tip
Ring
Barrel
1/8" Aux Input
MINI-JACK